

华为 E8231 联通 3G 无线上网卡使用说明

1. 华为 E8231 联通 3G 无线上网卡在 windows 系统下 PC 端的设置。

- ① 通过 USB 接口，接入 PC 机终端，开始指示灯闪烁绿色表示 3G 无线网卡上电，有网络信号时指示灯闪蓝色。
- ② 安装程序自动运行，并弹出安装界面；遵照具体的安装提示信息完成安装。
- ③ 安装完成后，此 3G 上网卡设备的管理网页自动弹出，其图如下所示：



- ④ 点击上图所示界面中的“连接”按钮，弹出登录窗口，并输入默认用户名、密码分别为：admin, admin，其图如下所示：



- ⑤ 登录成功后，显示已连接，连接成功后，3G 网卡上的蓝色指示灯由闪烁变为常亮。
- ⑥ 点击“连接设置”，进入连接管理界面。



- ⑦ 选择左侧列表里的“拨号”、“连接”，在右侧的可选框默认是“自动”，这里选择“手动”。




- ⑧ 点击“WLAN”、“WLAN 基本设置”，默认无线局域网为“开启”，在下拉列表框中选择“关闭”。




- ⑨ 通过以上步骤设置后，华为 E8231 联通 3G 无线上网卡即可以用于 DVR 设备的 3G 拨号功能。

2. 华为 E8231 联通 3G 无线上网卡用于 DVR 设备的 3G 拨号功能。



- ① 通过 USB 接口，接入 DVR 设备，开始指示灯闪烁绿色表示 3G 无线网卡上电，有网络信号时指示灯闪蓝色。
- ② 在 DVR 主界面点击鼠标右键，选择“系统设置”、“网络”、“网络设置”、“拨号”、“设置”，弹出拨号设置界面。


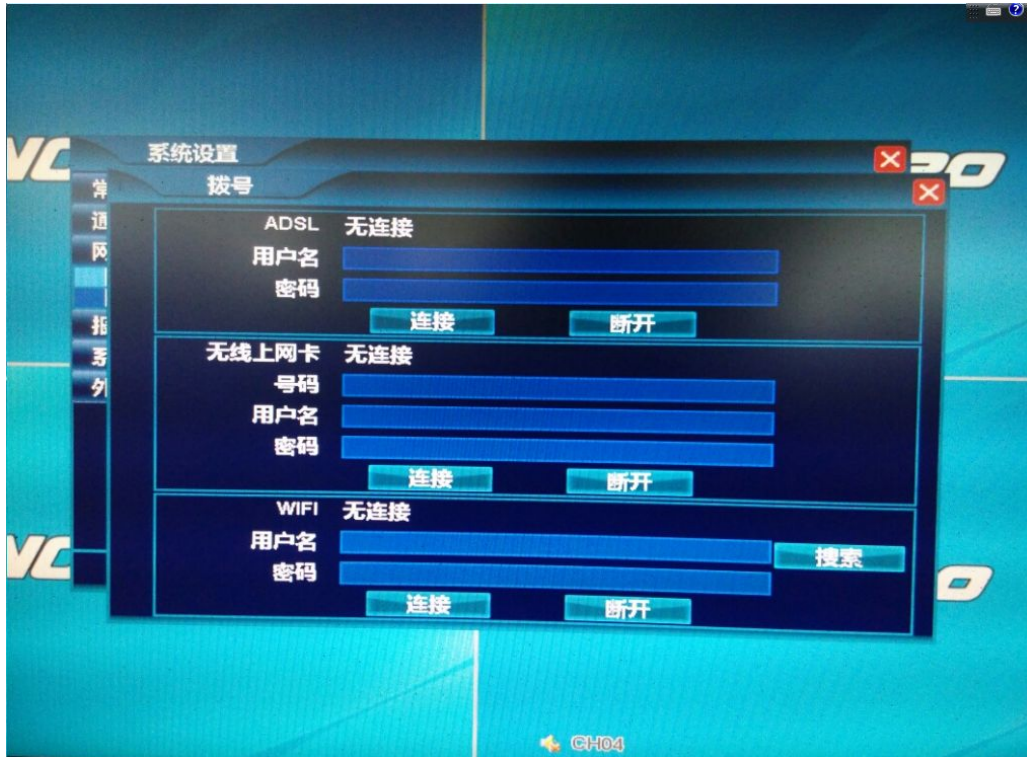



- ③ 在无线上网卡一栏，输入号码：*99#，用户名、密码分别为空。

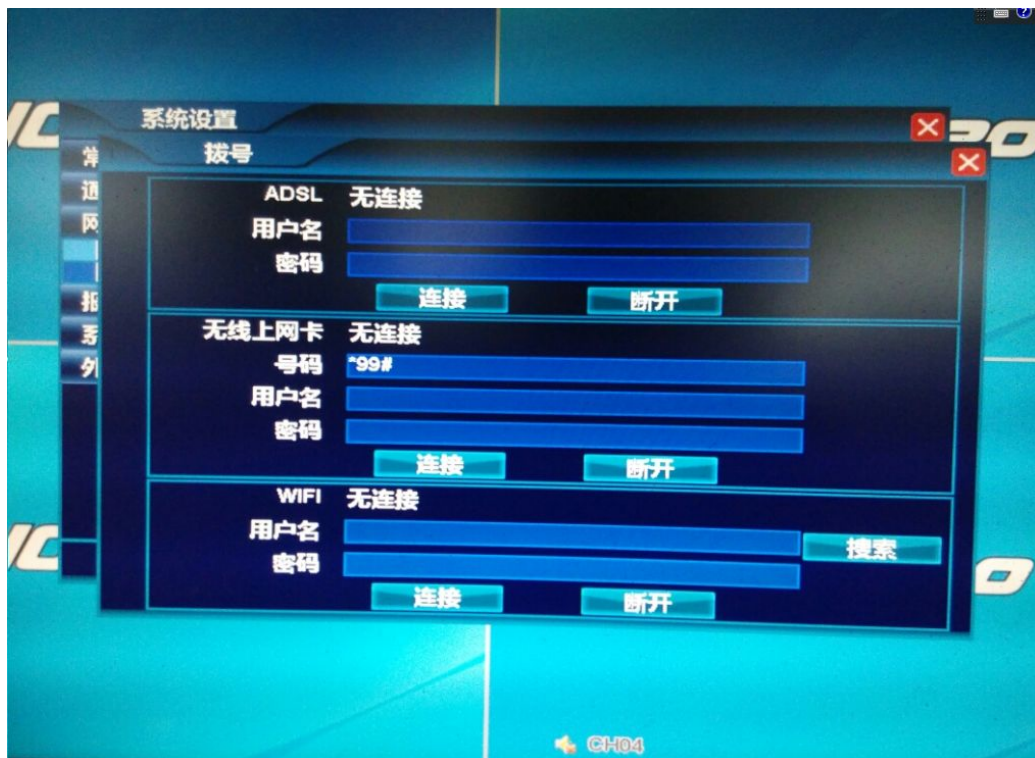

- ④ 点击“连接”，弹出“正在连接”的提示框，连接成功后，弹出“连接成功”，显示“已连接”，蓝色指示灯为常亮，上网卡能自动获得 IP 地址，DVR 设备上线；若连接失败，弹出提示“连接失败”，进行多次重新连接直至连接成功。

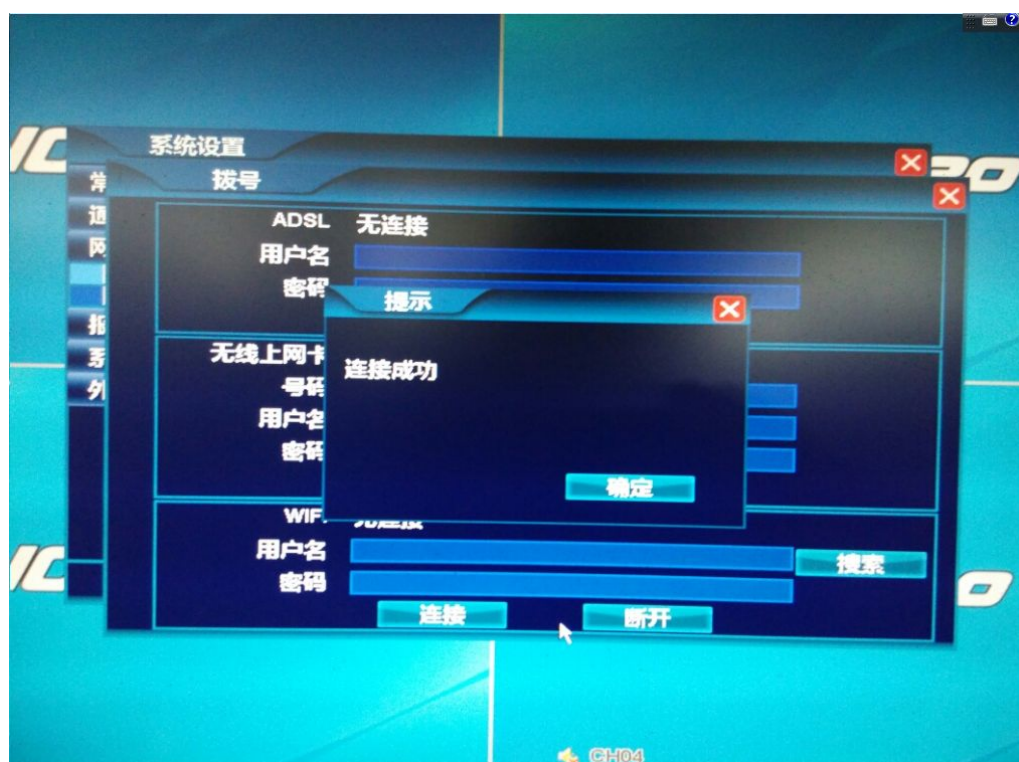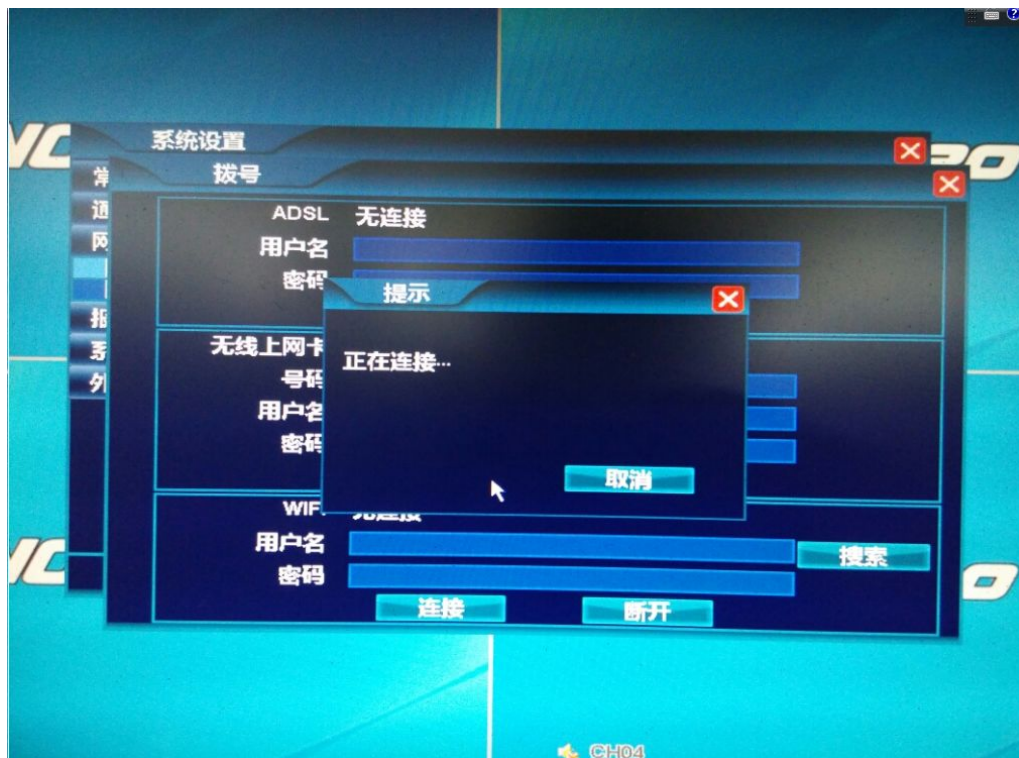

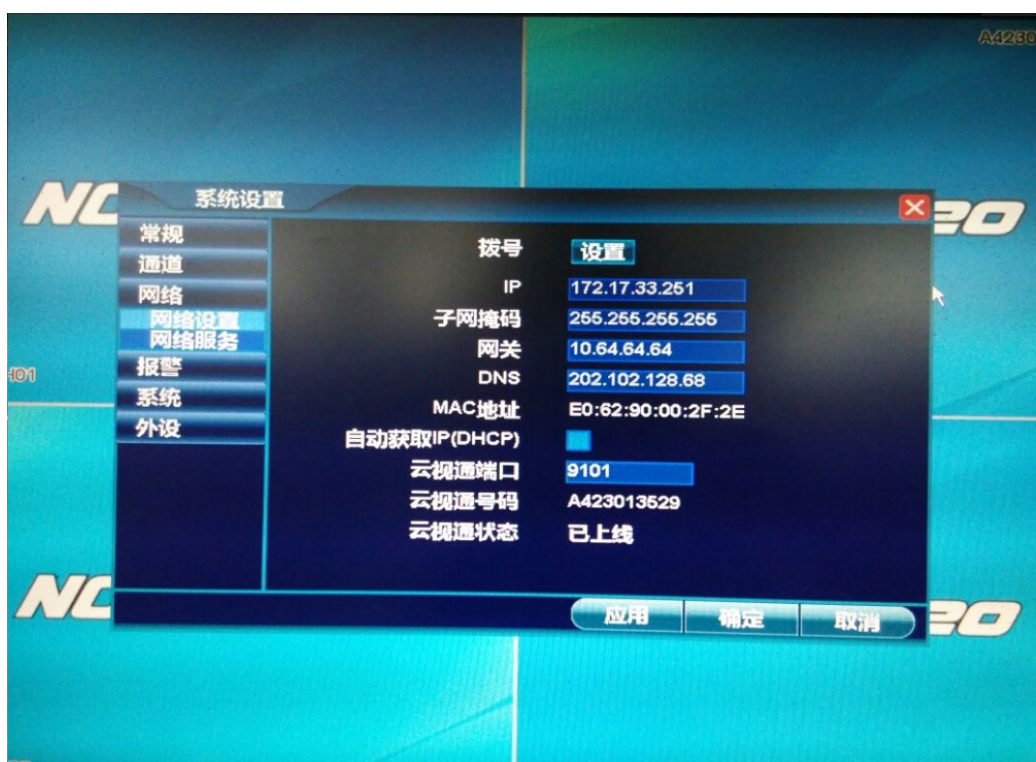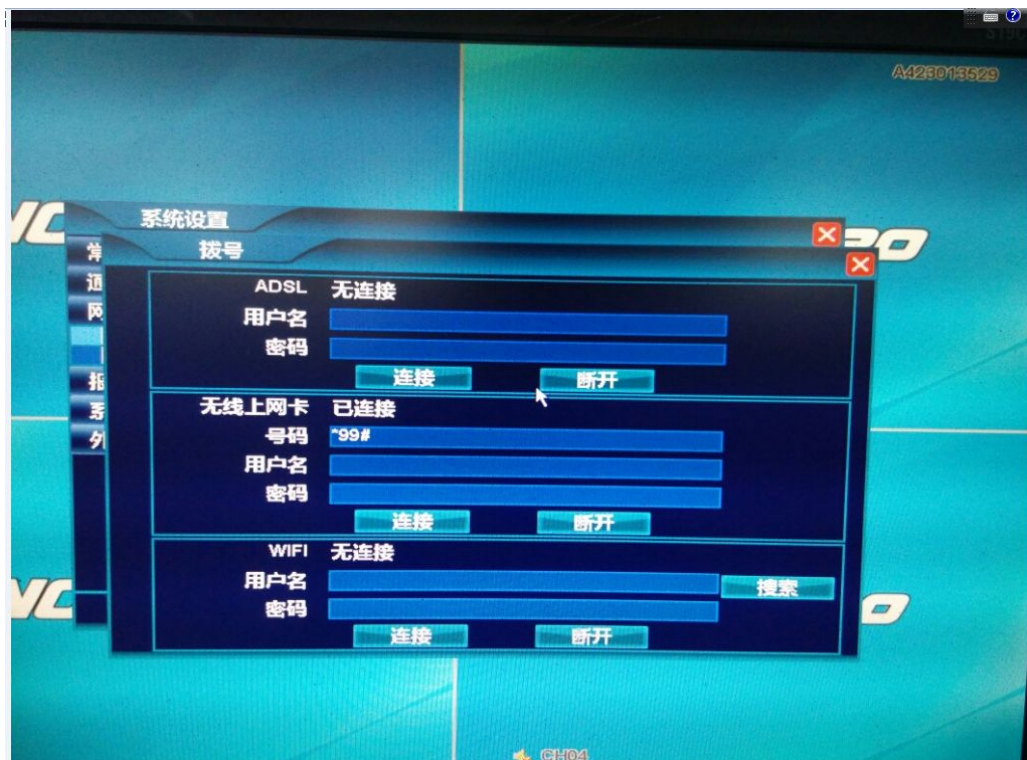

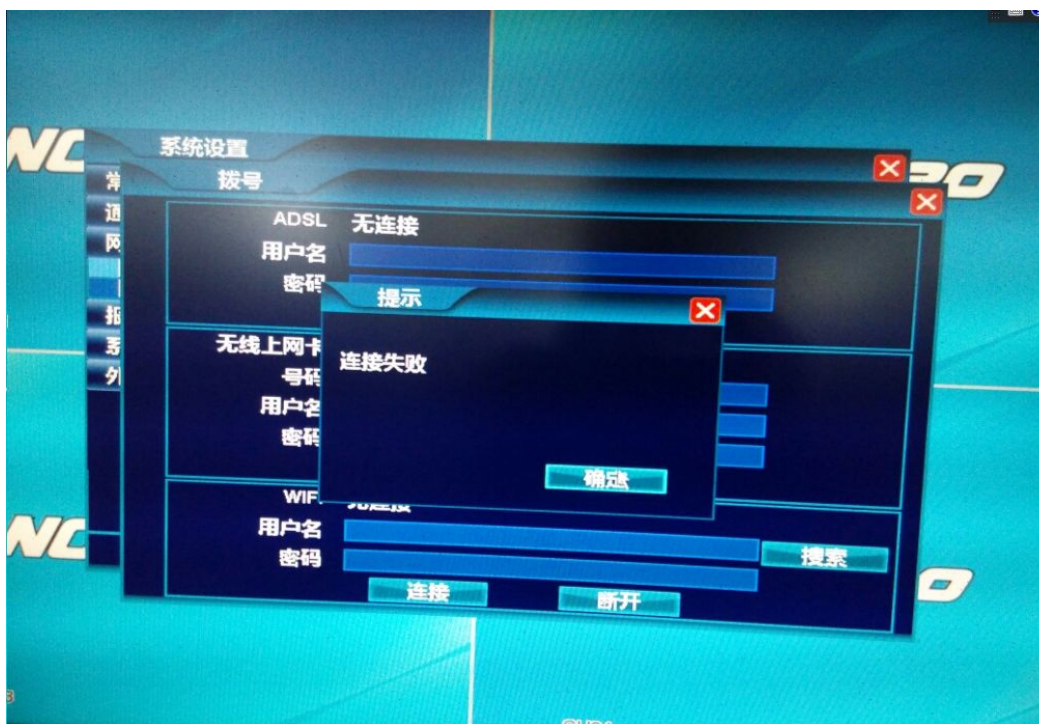

- ⑤ 点击“断开”，断开连接，DVR 断开与 3G 无线上网卡的连接，蓝色指示灯变回闪烁。

